


# cersanit

ВСЕ ПРОДУМАНО!







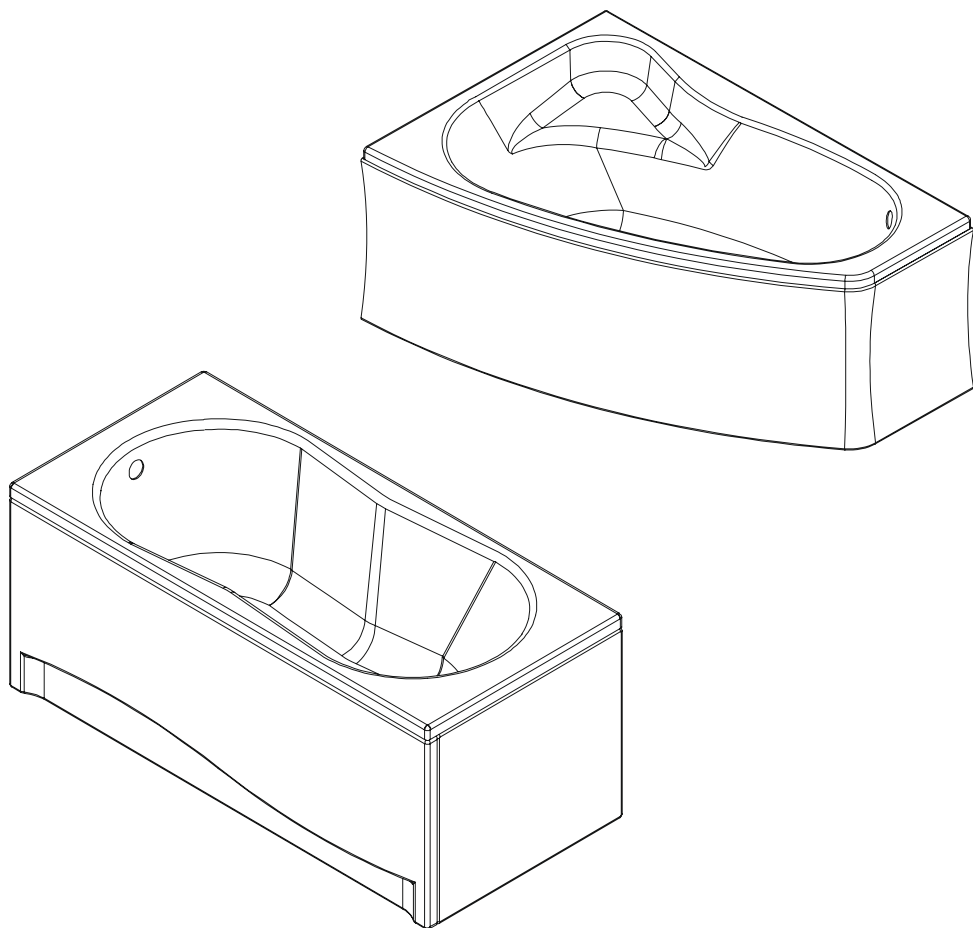














**RU** Инструкция по монтажу  
**EN** Mounting instruction  
**KK** Montaj boi`yus`a nusqay`lyq  
**AZ** Montaj üzrə təlimat  
**UZ** Yig'ish bo'yicha yo'riqnoma




**KA** დამონტაჟების ინსტრუქცია  
**HY** Տեղադրման ցուցումներ  
**TG** Дастурамал оид ба насбкунӣ  
**KY** Куроо боюнча нускама  
**MN** Угсралтын заавар  
**TK** Gurnamak bo'yunça gözükdirme

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ




# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

<b>A1</b>	 1 x3	 2 x6	 3 x2	 4 x2	 5 x2	 6 x2	 7 x2
<b>B1</b>	 1 x2	 2 x4	 3 x2	 4 x2	 5 x2	 6 x2	 7 x2
<b>A2</b>	 1 x7	 2 x14	 3 x2	 4 x2	 5 x4	 6 x2	 7 x4

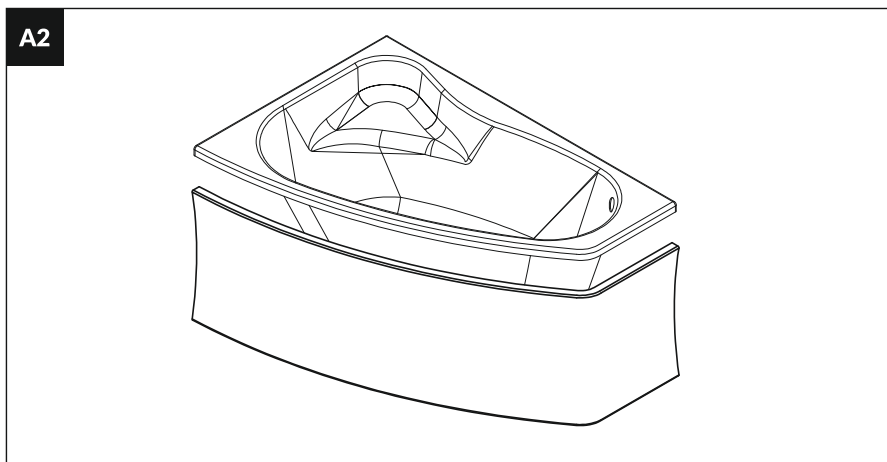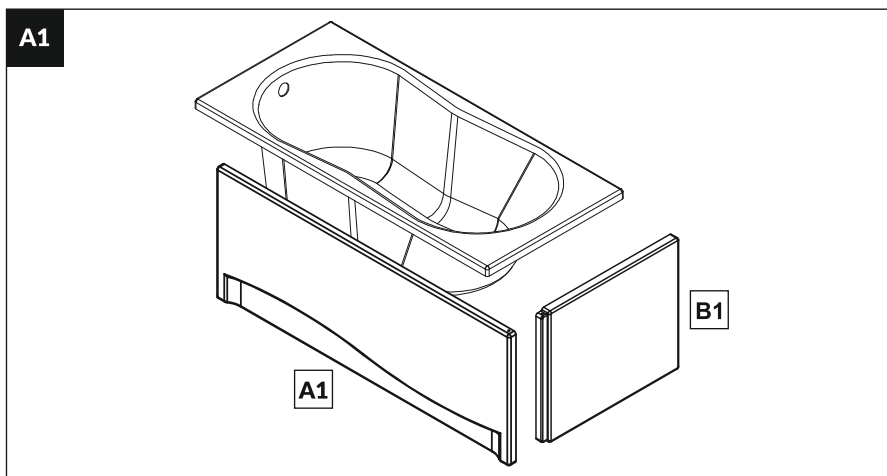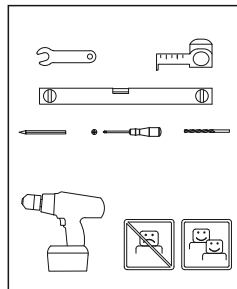


# A1 Установка на раму

1

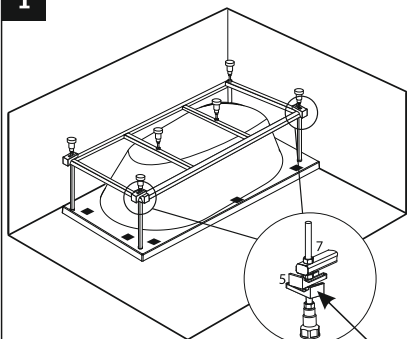


Упор для крепления боковой панели


2

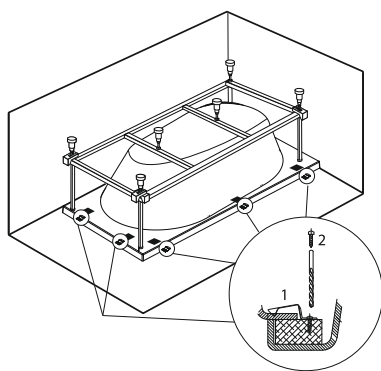


3

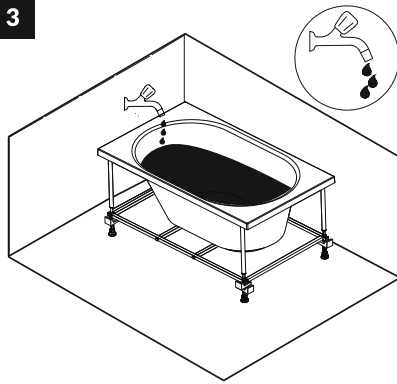


4

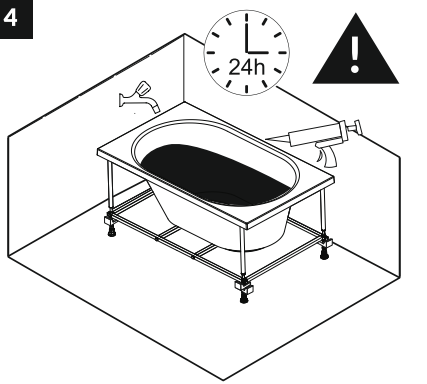

5

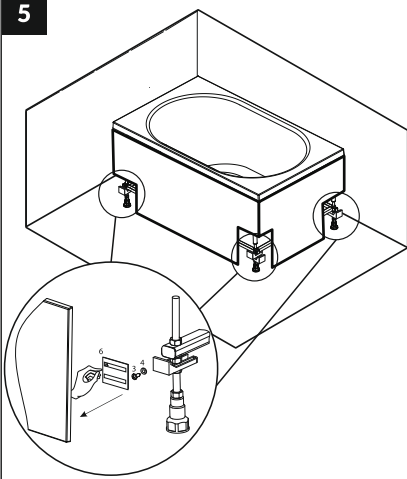


6

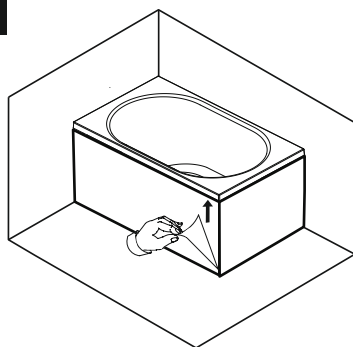


# A1 Установка на ножки


1

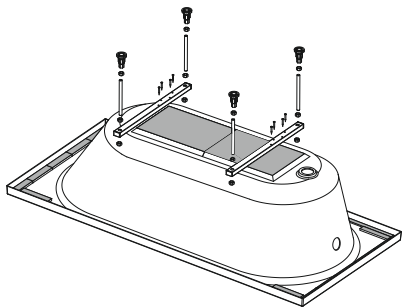


2

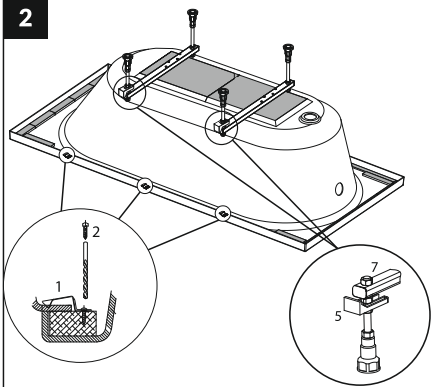


3

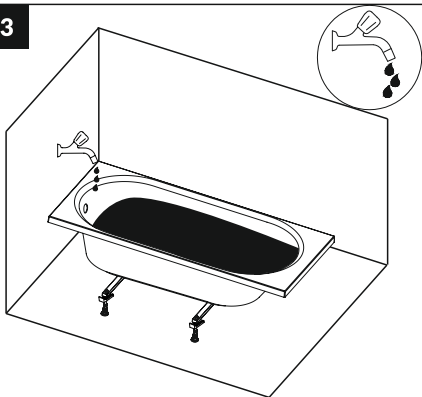


4

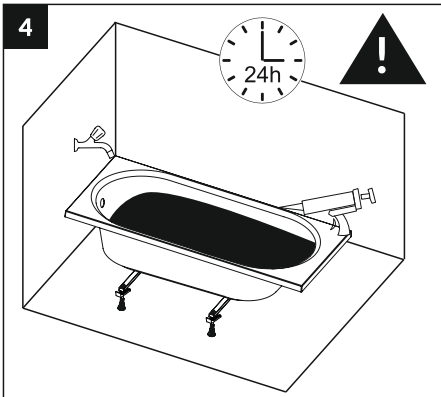

5

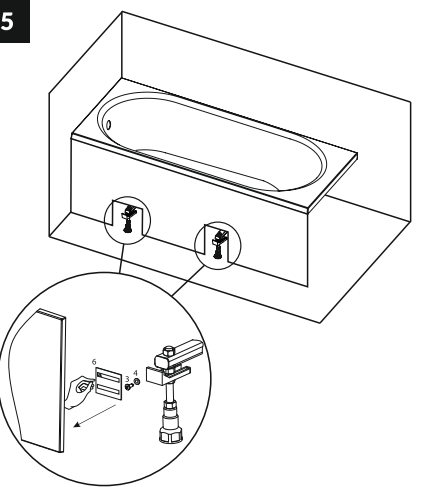


6

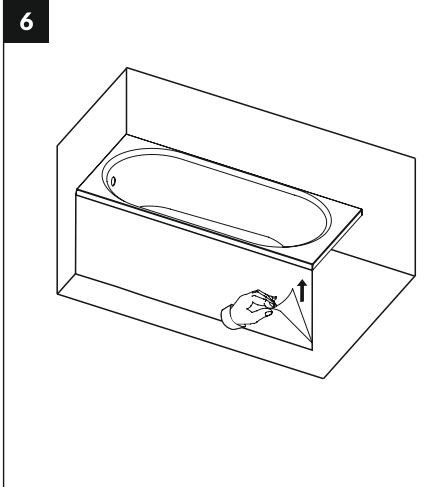


## A2 Установка на раму


1

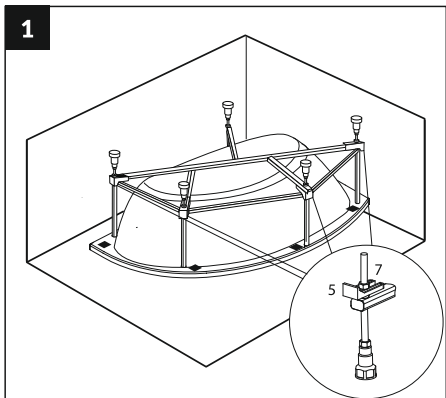


2

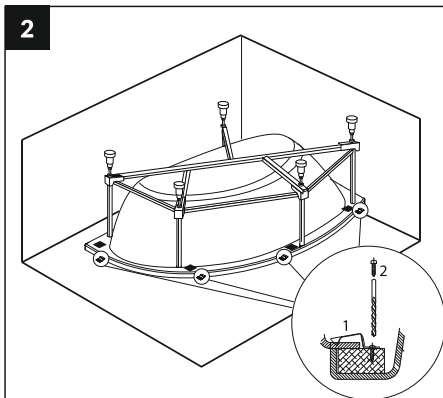


3

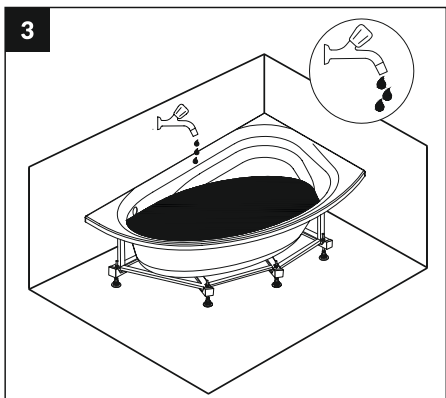


4

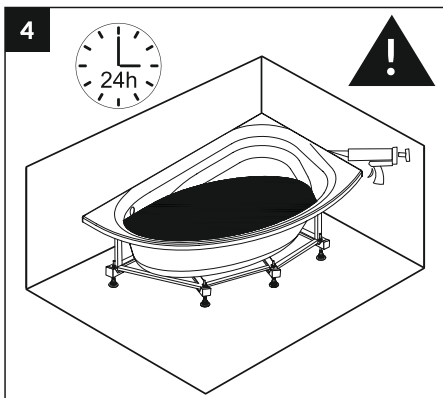

5

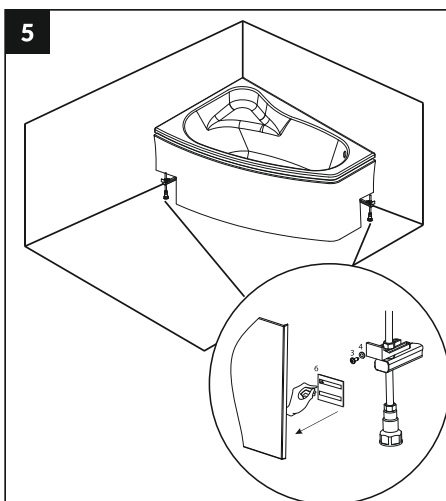

6

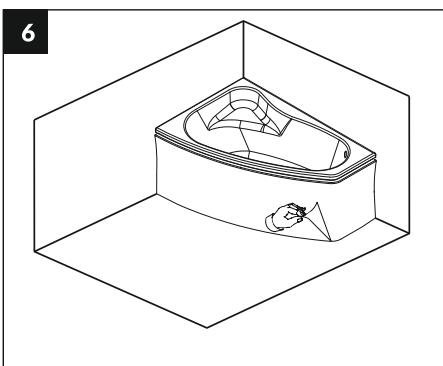

## A2 Установка на ножки

